



## **ISTRUZIONI per la MOVIMENTAZIONE**

- Adagiare su piani privi di asperità e/o sassi che possano danneggiare il fondo
- Evitare la sovrapposizione dei contenitori
- Non sovrapporre pesi
- Movimentare solo vuoto

## **ISTRUZIONI per l'INSTALLAZIONE**

### **CONTENITORE ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTERNO DA STOCCAGGIO PER ACQUA POTABILE**

- Verificare l'integrità del contenitore e relativi accessori da eventuali danni dovuti dal trasporto e/o movimentazione ed all'eventualità contattare tempestivamente il venditore
- Installare **ESCLUSIVAMENTE** su base piana a livello, adeguata a supportare il peso del contenitore pieno, liscia, pulita e priva di sassi e/o asperità che possano danneggiare il fondo
- Il fondo del contenitore deve appoggiare completamente su piano continuo o subirà danni irreparabili
- Evitare installazioni vicino a fonti di calore
- Resistente da  $-30$  a  $+50^{\circ}\text{C}$
- Le tubazioni non devono gravare sul contenitore e/o loro accessori specialmente se sottoposti a sbalzi termici o collegati a pompe, utilizzare tubazioni flessibili e prevedere adeguato sfiato
- Per l'installazione di accessori/passaparete/guarnizioni forare con idonee frese a tazza
- Effettuati i collegamenti è buona norma eseguire un collaudo delle tubazioni e del contenitore con riempimento a verifica di eventuali perdite

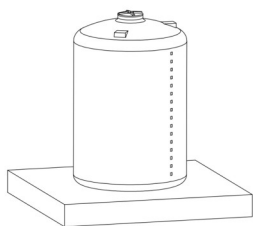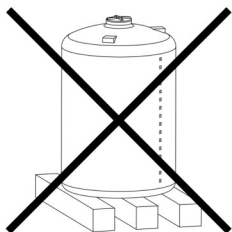

**CONTENITORE**

**NON DA TRASPORTO**

**NON DA INTERRO**

**IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE INDICAZIONI**  
può causare la deformazione e/o la rottura del contenitore  
e/o pregiudicarne la sua durata e la decadenza della

**GARANZIA**

**PER QUALSIASI NECESSITÀ CONTATTARE IL**  
**VENDITORE**